


DETAILPLANUNG

FENSTER DETAIL 3.5.3

BRANDSCHUTZSTREIFEN I

EPS-Hartschaum mit Dämmdicken grösser 100 mm (nur außerhalb des Sockelbrandszenarios anwendbar)

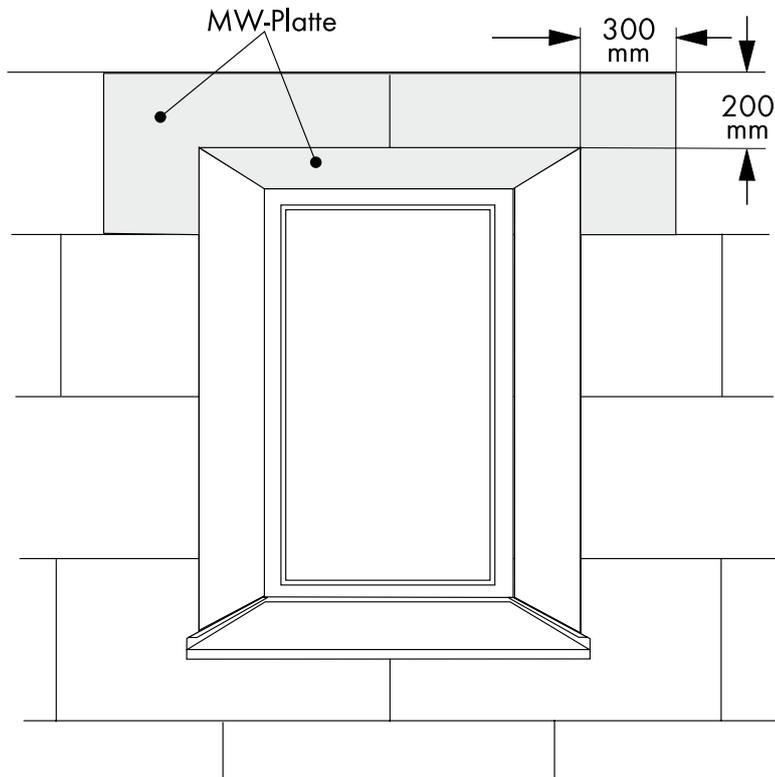

Oberhalb der Fassadenöffnung und bei Dämmung der horizontalen Laibungen im Sturzbereich ist ein Streifen aus Mineralwolle vollflächig zu verkleben und zu verdübeln, Abmessungen siehe Zeichnung.

Hinweis:

Zur weiteren Information empfehlen wir die Broschüre des Fachverbands für Wärmedämm-Verbundsysteme, Technische Systeminfo „WDVS und Brandschutz“ in der die Details ausführlich beschrieben werden.